


Drehen der Anschlüsse bei Doppelpumpen

Druck-anschluss P 2

Lösen der Schrauben von Anschluss P2

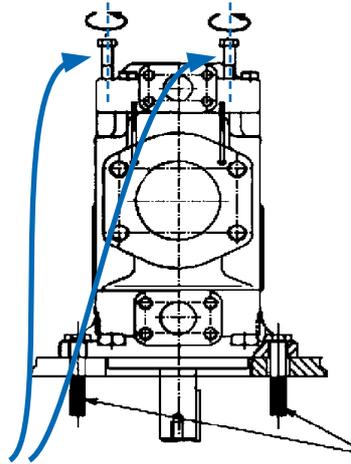


Pumpendruckanschluss P2

Sauganschluss

Pumpendruckanschluss P1

Blockieren der Pumpe

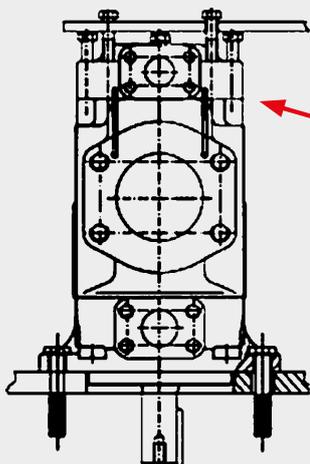


ACHTUNG!
Nicht das Gehäuse auseinanderziehen, nur über die Schrauben drehen.


Sie verändern sonst die Position des Zentrierstiftes und zerdrücken beim Festschrauben das Gehäuse.

Momente:

T6CC Port 2 Endkappe 61 Nm
T6DC Port 2 Endkappe 68 Nm

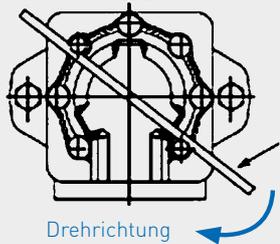


Drehen mit Metallstab

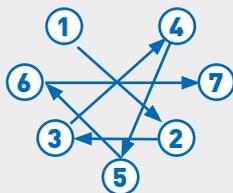


Druck-anschluss P 1

Lösen der 4 Schrauben über 2 Schrauben drehen

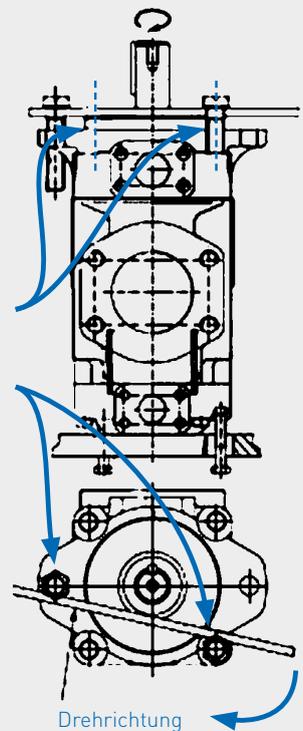

Drehen mit Metallstab

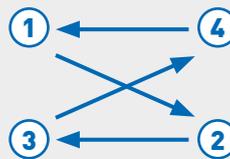

Momente:

T6CC Port 1 Montagekappe 159 Nm
T6DC Port 1 Montagekappe 187 Nm